

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL ADHESIVO PARA POLIESTIRENO

### 1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


Esta debe ser: Firme, sólida, estable, limpia y sin problemas de humedad. En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente estable.

### 2. PREPARACIÓN DE MEZCLA

En un recipiente limpio poner de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del adhesivo. Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Dejar reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está listo para utilizarse.

### 3. APLICACIÓN

- Utilice una llana dentada, adecuada al tamaño de la placa. Aplicar el adhesivo a la placa de poliestireno haciendo el rayado a lo largo del lado corto .

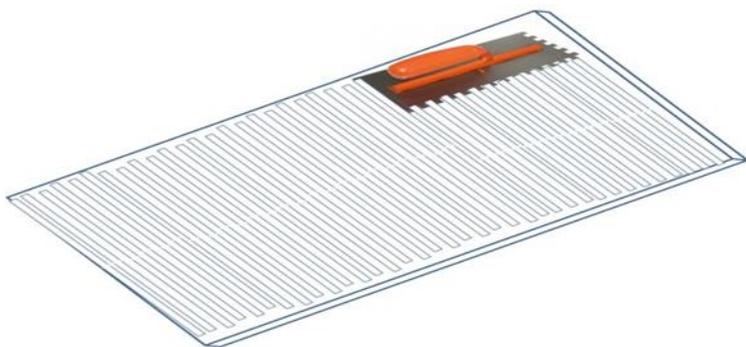

- Aplique también adhesivo sobre la superficie haciendo un rayado horizontal.
- Pegue la placa al muro y presione con la llana plana el poliestireno para forzar la salida de aire. Ocasionalmente levante una pieza para comprobar que este humectada de adhesivo.
- Para recubrir los empalmes de las placas utilizar el adhesivo como primera capa, luego poner la malla (que el proveedor de la placa recomiende). Posteriormente cubrir la malla con el adhesivo para poliestireno.

- Espere 24 horas para dar el acabado final.

## RECOMENDACIONES

- Solo agregue agua.
- Para aplicar sobre casetón de poliestireno en losa de concreto, ponga adhesivo para poliestireno luego la malla y posteriormente haga el terminado con el mismo adhesivo. Espere 24 horas antes de poner el acabado final.
- Una vez preparada la mezcla, si seca, no agregue más agua, vuelva a batir el producto. Si este secó deséchelo.
- No se pegue sobre materiales como: Paneles de fibrocemento, madera, vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia.
- No humedezca la placa de poliestireno ya que puede generar una barrera antiadherente.
- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, consúltenos.